

nevir®

TDT HD CON DOBLE SINTONIZADOR Y USB GRABADOR

NVR-2600DDUGHD



MANUAL DE USUARIO

Aviso FCC

Este equipo ha sido examinado para confirmar que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según lo establecido en el apartado 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en la instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se ha instalado de acuerdo a las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Esto no garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo produce interferencias perjudiciales respecto a la recepción de la radio o la televisión, (que pueden tratarse encendiendo o apagando el equipo), se recomienda tratar de corregirlas tomando una o varias de las medidas siguientes:

- Reoriente o recoloque la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo en una toma de suministro eléctrico de un circuito diferente al de la toma a la que el receptor está conectado.
- Consulte con su proveedor o un técnico de radio/TV cualificado.



CONTENIDO

Instrucciones de seguridad importantes	4
Precauciones	5
Conozca su Receptor	6
Mando a distancia	7
1. Instalación inicial	8
2. Menú principal	9
2.1 Instalación	9
2.1-1 Filtro de canales	9
2.1-2 Búsqueda automática	9
2.1-3 Búsqueda manual	10
2.2 Canales	10
2.2-1 Gestor de canales	10
2.2-2 Lista de favoritos	11
2.3 Preferencias	12
2.4 Configuración	13
2.4-1 Programadores	13
2.4-2 Bloqueo para niños	14
2.4-3 Fecha y hora	15
2.4-4 Restablecimiento de los valores de fábrica	15
2.4-5 Versión mejorada	15
2.4-6 Versión	16
2.4-7 En espera automática	16
2.5 AV	16
2.6 Juegos	17
3. Funciones prácticas	18
1. Selección de programa	18
2. Información de programa	18
3. EPG (Guía Electrónica de Programas)	18
4. AUDIO	19
5. SUBTÍTULOS	19
6. Teletexto	19
7. FAV	20
8. GRABACIÓN	20
9. MULTIMEDIA	21-23
10. LECTURA DIFERIDA (TIMESHIFT)	23-24
4. Resolución de problemas	25



Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea, siga y guarde estas instrucciones.
2. No utilice este aparato cerca del agua.
3. Limpie únicamente con un paño húmedo. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
4. No obstaculice las aberturas de ventilación. Instale el aparato siguiendo las instrucciones del fabricante.
5. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que emitan calor.
6. Proteja el cable de alimentación eléctrica de manera que no se pueda pisar o aplastar, especialmente a la altura del enchufe, de los receptáculos o los puntos en los que sale del aparato.
7. Utilice únicamente accesorios incluidos en este paquete.
8. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado por un periodo largo de tiempo.
9. Solicite servicio técnico a personal cualificado. Es necesario solicitarlo cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, como por ejemplo cuando el cable de suministro eléctrico o el enchufe se ha dañado, cuando haya caído líquido o un objeto sobre él, cuando haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando se haya caído.

Un APARATO de Clase II debe estar señalado siempre con las palabras “AISLAMIENTO DOBLE” o “Aislamiento doble” y “Al repararlo, utilice únicamente piezas de recambio idénticas.”

AVISO: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.



Precaución

Lea estos avisos de precaución antes de poner en funcionamiento la unidad.

1. Protección del cable de suministro eléctrico

Siga las siguientes indicaciones para protegerse de descargas eléctricas, incendios o daños personales.

- Sostenga con firmeza el enchufe cuando conecte o desconecte el cable de suministro eléctrico CA.
- Mantenga el cable de suministro eléctrico CA alejado de aparatos que desprendan calor.
- No ponga nunca ningún objeto pesado sobre el cable de suministro eléctrico CA.
- No intente hacer ningún tipo de reparación del cable de suministro eléctrico CA.
- No haga nunca conexiones ni las cambie con el aparato enchufado a la corriente.

2. Colocación

Evite colocar la unidad en lugares con las siguientes condiciones:

- Rayos directos del sol o radiadores.
- Altas temperaturas (por encima de 35°C) o de alta humedad (por encima del 90%)
- Polvo, ya que puede dañar seriamente las piezas internas.

3. Períodos que no esté en uso

Apague la unidad cuando no la vaya a utilizar. Si no la va a utilizar durante un período largo de tiempo debe desenchufar la unidad de la toma de alimentación eléctrica.

4. No ponga los dedos u otros objetos dentro

- Es peligroso tocar las piezas internas de la unidad y el hacerlo puede causar daños graves a la unidad. No intente desmontar la unidad.
- No coloque ningún objeto ajeno dentro de esta unidad.


5. Manténgala alejada del agua

- Mantenga la unidad alejada de jarrones, bañeras, fregaderos, etc. Pueden producirse daños serios si caen líquidos sobre la unidad.



CONOZCA SU RECEPTOR (SET TOP BOX)

Panel frontal:

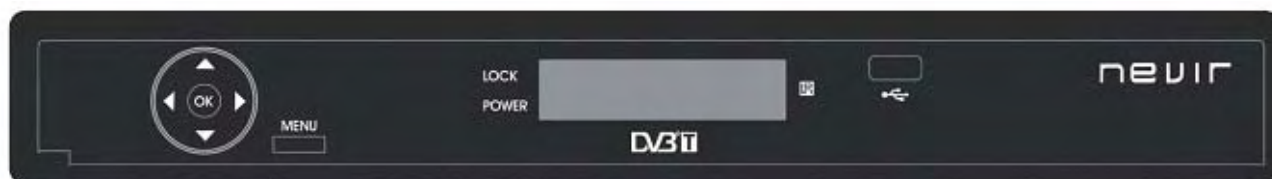

Panel posterior:



CONFORME CON LA DIRECTIVA
RoHS
2002/95/EC

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

AUTO VOLTAJE
CA: 90~240v 50/60Hz

Mando a distancia:

1. ENCENDIDO: Encender/Apagar
2. Botones numéricos: <0-9>
3. GRABAR: Grabación de programas de TV
4. GEP: Guía electrónica de programas
5. Menú: Acceso al menú principal
6. Botones de dirección: arriba/abajo/izquierda/derecha
 Aceptar: Confirma la selección del menú de funcionamiento
 O botón rápido de "SELECCIÓN RÁPIDA" en reproducción a pantalla completa
7. VOL -/+ : Ajuste de volumen
8. Botones de cuatro colores: botones de función en ventanas diferentes
9. TTX: Teletexto
10. SUBTÍTULOS: Subtítulos
11. IR A: Avance o retroceso al reproducir un archivo grabado
12. TV: Acceso al menú de funcionamiento del televisor
13. ZOOM: Ajuste del zoom en reproducción a pantalla completa
14. DISPOSITIVO: Botón rápido para acceder a la lista de dispositivos
15. Parar
16. REPRODUCIR/PAUSA: Pausa/Reproducción de programas o de películas
17. Info: Visualización de información del programa en reproducción a pantalla completa
18. Silencio: Quitar /poner el sonido
19. Regresar: Regreso al menú anterior
20. AUDIO: Funcionamiento del modo audio
21. SALIR: Acceso directo a la reproducción en pantalla completa
22. P+/P-: Canal siguiente/anterior
23. FAV: Muestra la lista de favoritos
24. TV/RADIO: Alterna entre el modo de TV y el de Radio
25. DIGEST: Configuración de la grabación programada
26. MEDIA: Funcionamiento multimedia
27. PREV: Capítulo anterior
28. NEXT: Capítulo siguiente
29. FR: Retroceso rápido
30. FF: Avance rápido



CONEXIÓN A LA ANTENA Y LA TELEVISIÓN


1. Conexión del Receptor a la antena
Conecte el cable de la antena a la entrada de antena (ANT IN) del Receptor.
2. Conexión del Receptor al televisor
Conecte la unidad al televisor mediante el cable AV o el del Euroconector (SCART).

1. Instalación inicial

Siga las instrucciones que se visualizan en pantalla para instalar los Canales.

1. Enchufe el Receptor.
2. Encienda el televisor y seleccione AV IN.
3. Para seleccionar los datos que mejor se ajusten a su situación, pulse <arriba/abajo> y <aceptar>.
4. Pulse "ACEPTAR" para seleccionar "iniciar búsqueda" y que el sistema busque canales.

Nota: Una vez finalizada la búsqueda, el sistema mostrará un canal al azar.

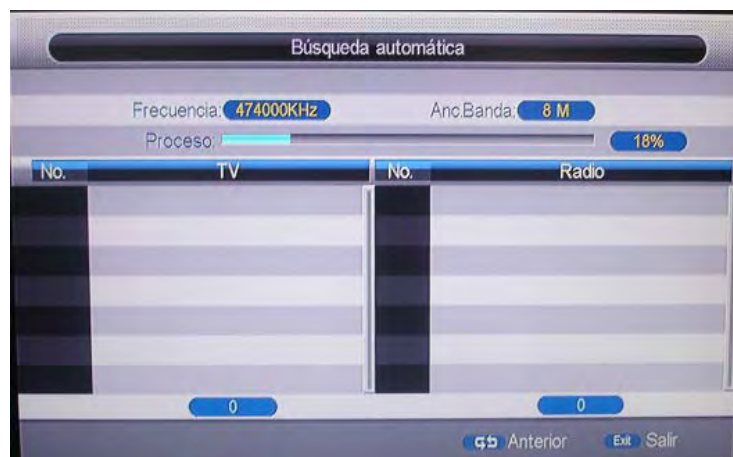


2. Menú principal

El Menú principal incluye la lista de funciones.

2.1 Instalación

Existen dos maneras de buscar canales: la Búsqueda automática y la Búsqueda manual. Antes de buscar canales, puede configurar primero "Filtro de canales".

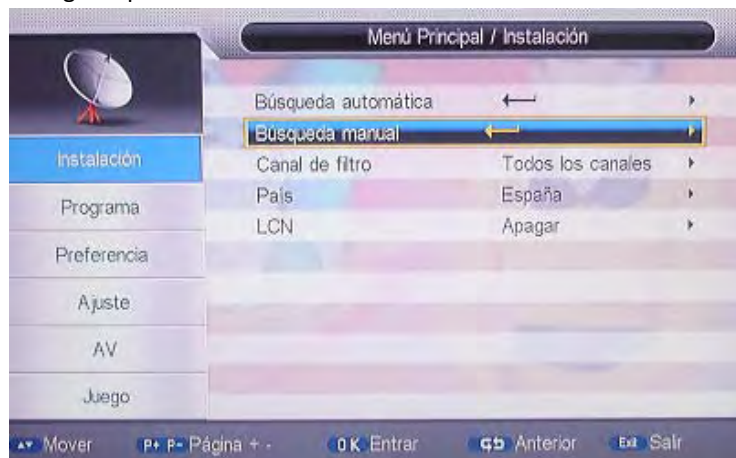


2.1-1. Filtro de canales

1. Pulse <menú> en el mando a distancia. Pulse <Aceptar> para acceder a la ventana "Instalación".
2. Pulse <abajo> y <Aceptar> para seleccionar "Filtro de canales".

2.1-2. Búsqueda automática


1. En la ventana "Instalación", pulse < Aceptar > para seleccionar "Búsqueda automática". Cuando aparezca el mensaje "se volverán a instalar todos los canales • seleccione sí para borrar todos los canales", elija "sí" o "no" para comenzar la búsqueda.
2. Una vez finalizada la búsqueda, el sistema mostrará un canal al azar. Pulse <SALIR> para volver a la reproducción normal.

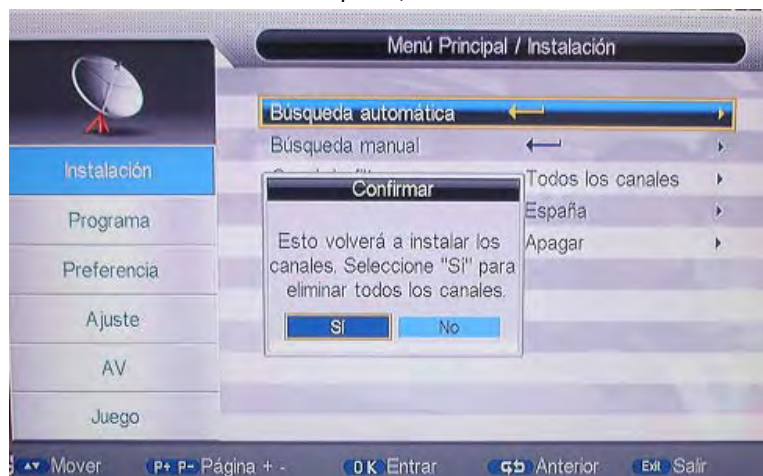

2.1-3. Búsqueda manual

Si lo configura una persona profesional:

1. En la ventana “Instalación”, pulse < **Aceptar** > para seleccionar “Búsqueda manual” e introduzca la frecuencia y el ancho de banda.
2. Seleccione “iniciar búsqueda y pulse < **Aceptar** > para iniciar la búsqueda.

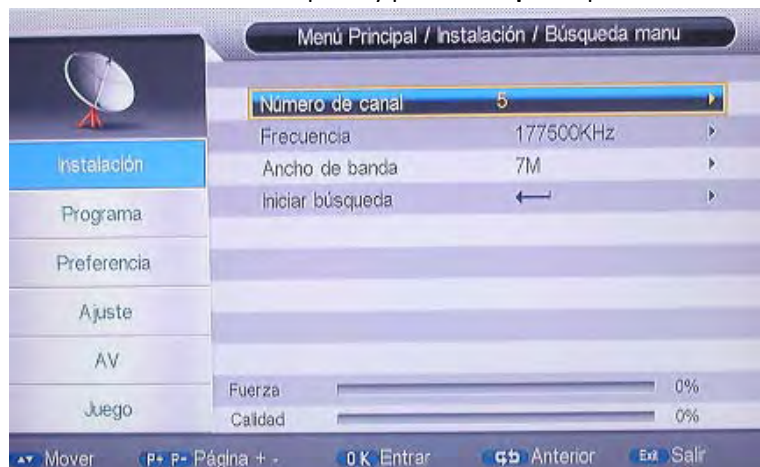



2.2 Canal

Existen cuatro funciones para configurar canales: Bloquear/Eliminar/Saltar/Renombrar. También son válidas para configurar la lista de favoritos.

2.2-1. Gestor de canales

1. Pulse <menú> en el mando a distancia. Pulse <**Aceptar**> para seleccionar “Canal --> Gestor de canales”.


 - **Cambiar la posición de un canal:** seleccione un canal y pulse <Aceptar> para resaltarlo. Pulse <**Arriba/Abajo**> para mover el canal seleccionado a una nueva posición. A continuación pulse <**Aceptar**> para confirmarlo.
 - **BLOQUEAR:** Pulse <**Arriba/Abajo**> para seleccionar un canal. Pulse el botón “rojo” para establecer el Bloqueo. (La contraseña por omisión es 0000). En la visualización de pantalla complete, puede introducir la contraseña antes de ver el canal bloqueado.
 - **ELIMINAR:** Pulse el botón “verde” para establecer las condiciones de borrado. (La contraseña por omisión es 0000). Cuando accede a la ventana actual en la que se le pregunta si “desea borrar los canales seleccionados” seleccione “Sí” para eliminarlos.
 - **SALTAR:** Pulse el botón “amarillo” para establecer el salto de canal. Pulse de nuevo para cancelar la selección.
 - **Renombrar:** Pulse el botón “azul” para acceder a la ventana de edición. Se muestra una ventana en la que se le pregunta si “desea cambiar el nombre del canal” cuando pulsa los botones <salir/regresar>. Pulse <sí> para confirmar y salir.

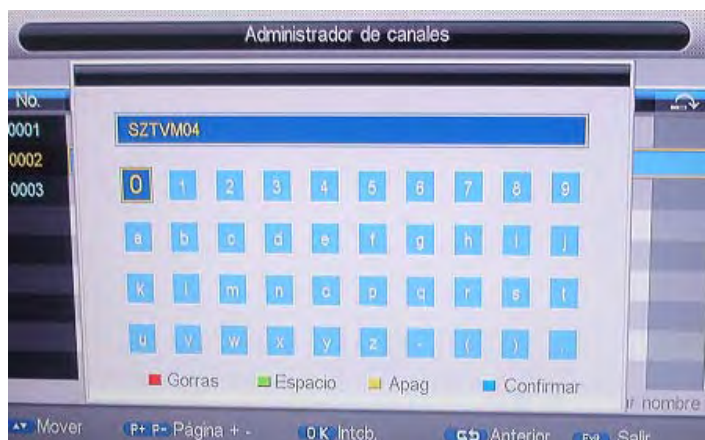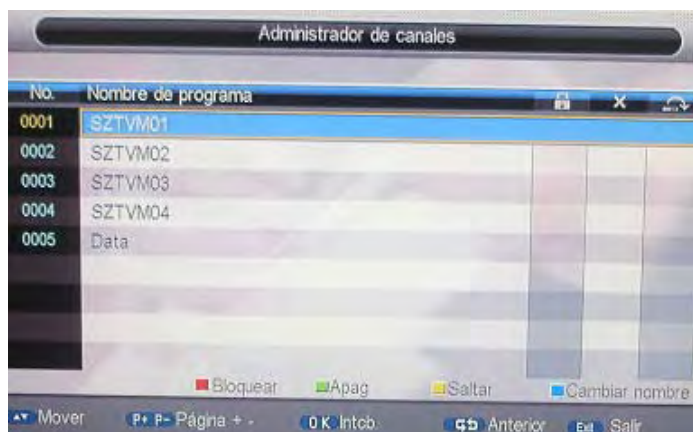

2.2-2. Lista de favoritos

1. Pulse <menú> en el mando a distancia. Pulse <Aceptar> para seleccionar “Canales --> lista de favoritos”
2. Pulse el botón <rojo> para establecer canales en la lista de favoritos 1, el botón <verde> para la lista de favoritos 2, el botón <amarillo> para la lista de favoritos 3 y el botón <azul> para la lista de favoritos 4.


Observación: Una vez seleccionados los canales favoritos, pulse el botón de acceso rápido “FAV” del mando a distancia para acceder a ellos directamente.

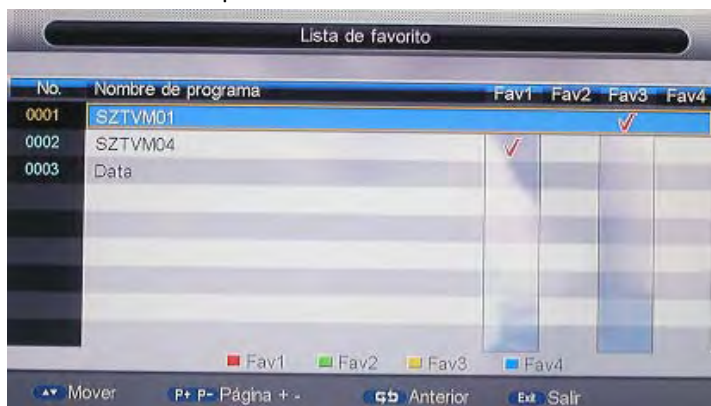

2.3 Preferencias

Pulse <menú> en el mando a distancia. Seleccione “Preferencias” y pulse <Aceptar> para acceder a la ventana de edición de preferencias.


- A. Idioma OSD: configura el idioma de visualización en pantalla. Pulse <Aceptar> y <Arriba/Abajo> para seleccionar el idioma.
- B. Primeros subtítulos preferidos: establezca el idioma de subtítulos que prefiera.
- C. Segundos subtítulos preferidos: establezca un idioma de subtítulos alternativo en caso de que el programa no disponga del primer idioma de subtítulos preferido.
- D. Audición dificultosa: Pulse <Aceptar> y <Arriba/Abajo> para activarlo o desactivarlo.
- E. Primeros idiomas de audio preferidos: establezca el idioma de audio que prefiera.
- F. Segundos idiomas de audio preferidos: establezca un idioma de audio alternativo en caso de que el programa no disponga del primer idioma de audio preferido.
- G. Configuración PVR: Configure los datos de grabación, tales como formato de archivo, tamaño de archivo, posición de almacenamiento del archivo y lectura diferida.

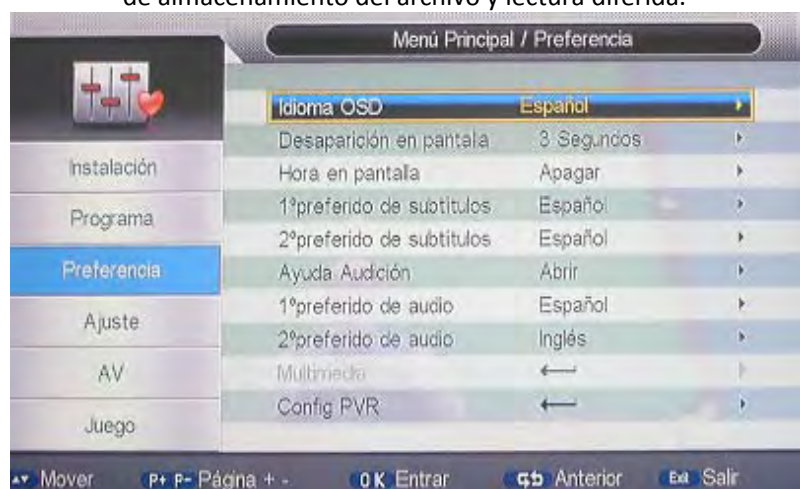

2.4 Configuración

Configuración de las funciones del sistema

Pulse <menú> en el mando a distancia. Seleccione “Configuración” y pulse <Aceptar>.

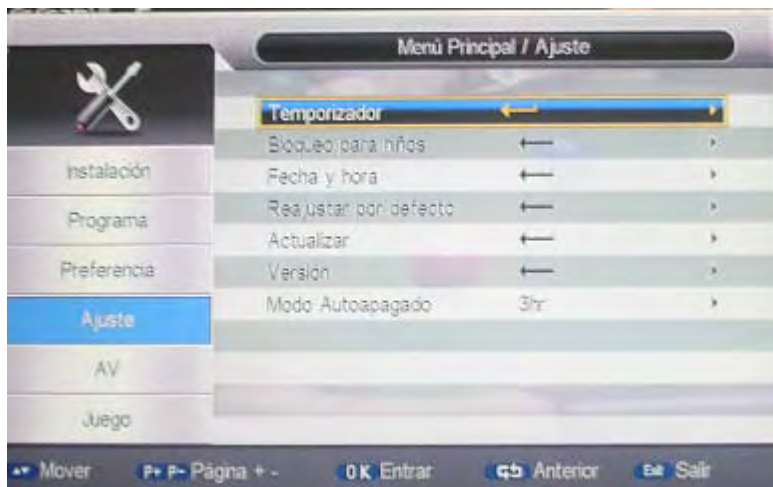

2.4-1. Programadores: establezca grabaciones en horas diferentes mediante el establecimiento previo de la reproducción del canal en un momento determinado, la función de En espera del programador, etc.

* Para grabación programada, Programador nº: seleccione grabación 1

→ Pulse el botón <Amarillo/Aceptar> para acceder a la ventana de edición del programador.

→ Fecha: Pulse el botón <Derecha> para establecer la fecha de la grabación.

→ Nombre del programa: Pulse el botón <Derecha> para seleccionar el canal que desea grabar.

→ Hora de inicio: Pulse el botón <Derecha> y los botones numéricos para establecer la hora de inicio de la grabación.

→ Modo: Seleccione (una vez, diario, semanal, mensual)

→ Grabador: Seleccione “GRABADOR”

→ Duración: Establezca la hora de finalización de la grabación.

* Cuando haya terminado, pulse **ACEPTAR** y salga. (Puede establecer la unidad en modalidad de En espera. La unidad se encenderá automáticamente y comenzará la grabación).

* Si desea establecer grabaciones a diferentes horas, seleccione “Programador nº: seleccione grabación 2, y configure de nuevo las opciones de la página.

Lista de configuración\temporizador					
31/03/2011 02:58:16					
No.	Nombre de programa	Fecha	Hora	Modo	Tipo
01	...	--/--/--	--:-- ~ --:--	Una vez	Grabadora
02	...	--/--/--	--:-- ~ --:--	Una vez	Grabadora
03	...	--/--/--	--:-- ~ --:--	Una vez	Grabadora
04	...	--/--/--	--:-- ~ --:--	Una vez	Grabadora
05	...	--/--/--	--:-- ~ --:--	Una vez	Grabadora
06	...	--/--/--	--:-- ~ --:--	Una vez	Grabadora
07	...	--/--/--	--:-- ~ --:--	Una vez	Grabadora
08	...	--/--/--	--:-- ~ --:--	Una vez	Grabadora
09	...	--/--/--	--:-- ~ --:--	Una vez	Grabadora

☐ Borrar todo ☐ Cancelación ☐ Editar

Mover OK Entrar Anterior Salir


Editar configuración\temporizador	
Fecha	2011/03/31
Nombre de programa	0002 SZTVM04
Hora de empezar	02:58
Hora de finalización	02:58
Modo	Una vez
Tipo	Grabadora
Duración	00:00
AD Registro	Abrir
Subtítulo registro	Abrir
Teletexto registro	Abrir

Mover 0~9 0~9 OK Entrar Anterior Salir

2.4-2. Bloqueo para niños

En la ventana "Configuración" seleccione "Bloqueo para niños" e introduzca la contraseña 0000.

1. Bloqueo del sistema: el valor por omisión es "activado". Algunas operaciones necesitan que se introduzca la contraseña para acceder. Establezca el valor de "desactivado" para no tener que introducir la contraseña.
2. Clasificación paternal: Establezca el programa de clasificación paternal.
3. Cambio de código Pin: Cambie la contraseña a su elección.

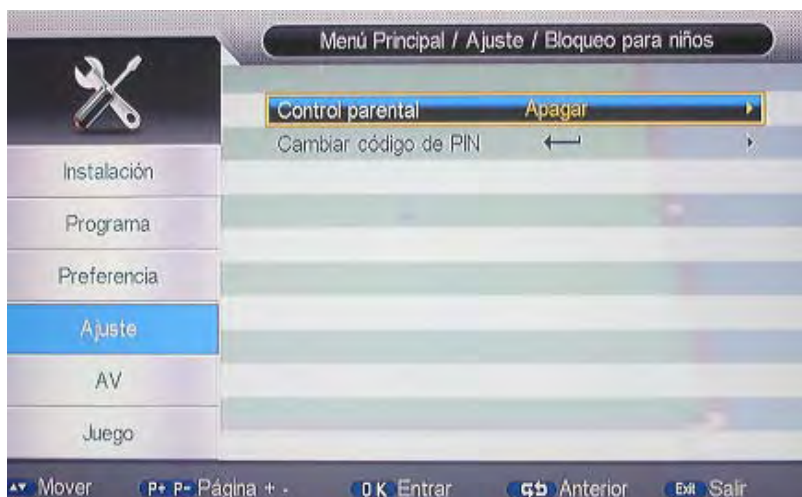

2.4-3. Fecha y Hora

1. En la ventana “Configuración” seleccione “fecha y hora” y pulse <Aceptar>.
2. Edite la hora.



2.4-4 Restablecimiento de los valores de fábrica

Elimina todas las configuraciones hechas por el usuario y restablece los parámetros por omisión de fábrica.

1. En la ventana “Configuración” seleccione “Restablecimiento de los valores de fábrica” y pulse <Aceptar>. Se le solicitará una contraseña que por defecto es 0000.
2. Comience la instalación inicial.

2.4-5 Versión mejorada


Para una versión mejorada del software. Hay tres maneras de acceder a la versión mejorada.

1. Versión mejorada USB
→ Introduzca un dispositivo USB con el software nuevo en el puerto USB de la unidad.

- Pulse (menú→ configuración→ versión mejorada→ versión mejorada USB).
- Seleccione el archivo de software correcto para la versión mejorada.

2.4-6 Versión

Muestra la información sobre la versión de software y hardware. Una vez que se ha instalado correctamente la versión mejorada de software, se muestra la última versión de software y la fecha de creación.

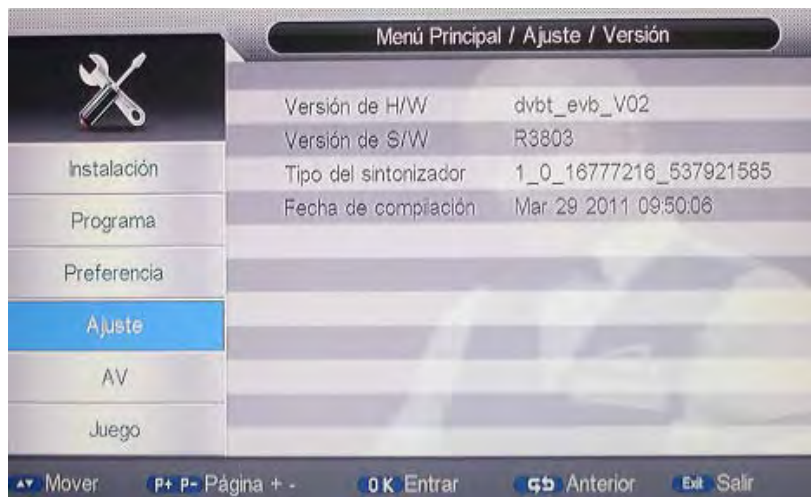

2.4-7 Autoapagado

Activa el modo de autoapagado


1. En la ventana “Configuración” seleccione “autoapagado” y pulse <Aceptar>.
2. Seleccione Activar o Desactivar o 1h/2h/3h.

2.5 AV

Establece la salida AV.


Pulse <menú> en el mando a distancia. Seleccione “AV” y pulse <Aceptar>.


1. Contraste: establezca el contraste de la imagen en pantalla.
2. Brillo: establezca el brillo de la imagen en pantalla.
3. SPDIF: establezca la salida SPDIF.
4. Relación de aspecto: establezca la relación de aspecto de la imagen en pantalla: 16:9 PB, 4:3LB, 4:3 PS y16:9.
5. Configuración de vídeo y HDMI.

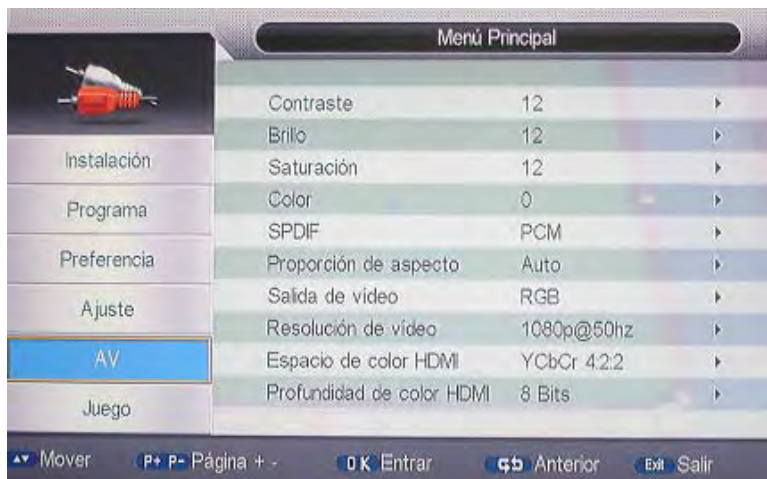

2.6 Juegos

Existen cinco juegos instalados en el sistema: Box Man, Tetris, Hit Rat, Go Bang, Sudoku.

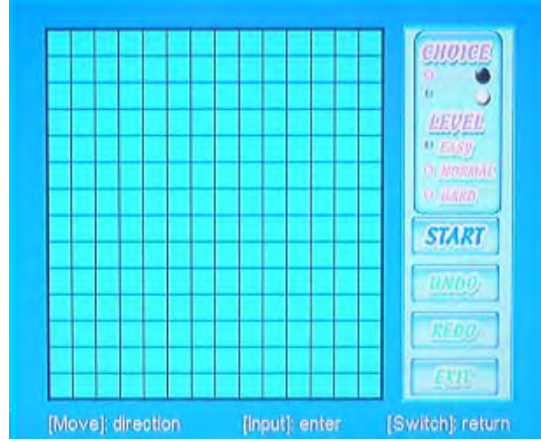

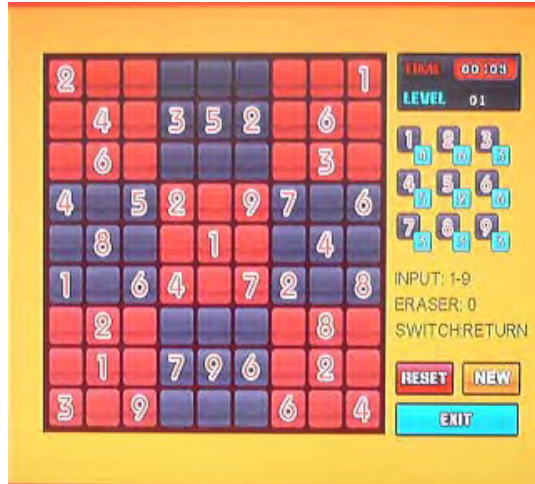

3. Funciones prácticas

1 Selección de programa

El Receptor dispone de cuatro maneras de seleccionar un programa.

1. Pulse <Arriba/Abajo> para pasar al programa siguiente o al anterior.
2. Pulse <Aceptar> para seleccionar un programa de la lista de programas.
3. Pulse <EGP> para seleccionar un programa de la Guía electrónica de programas.
4. Pulse <0~9> para cambiar el programa.

2. Información de programa

Para ver la información del programa actual, pulse <i> en el mando a distancia para acceder a la información en visualización de pantalla completa. Pulse de nuevo para ver información detallada. Pulse <i/ SALIR> para salir.

3. EPG (Guía Electrónica de Programas)

1. Pulse el botón de acceso rápido <EPG> del mando a distancia.
2. Pulse el botón <rojo> para mostrar la información semanal.
3. Pulse el botón <amarillo> para acceder a la información EPG del día anterior.
4. Pulse el botón <azul> para acceder a la información EPG del día siguiente.



4. AUDIO

Selección de idiomas de audio.

1. Pulse el botón de acceso rápido **<AUDIO>** del mando a distancia para acceder a la página Multi-Audio.
2. Pulse **<Izquierda/Derecha>** para cambiar entre estéreo, izquierda y derecha.
3. Pulse **<Aceptar/SALIR>** para confirmar la selección y regresar a la modalidad de visualización en pantalla completa.



5. SUBTÍTULOS

Muestra los subtítulos en pantalla.

1. Pulse el botón de acceso rápido **<SUBTÍTULOS>** para acceder a la página de subtítulos.
2. Pulse **<SALIR>** para salir.

6. Teletexto

1. Pulse el botón de acceso rápido **<TTX>** para acceder a la página de Teletexto.
2. Pulse **<SALIR>** para salir de la página de Teletexto.

7. FAV

Puede seleccionar sus canales favoritos fácilmente aquí tras haber configurados sus canales favoritos.

1. Pulse el botón de acceso rápido **<FAV>** para acceder a la lista de favoritos.
2. Pulse **<Arriba/ Abajo>** para seleccionar el canal
3. Pulse **<SALIR>** para salir.

8. GRABACIÓN

Configure la grabación de un programa de televisión en directo.

****Puede cambiar a otro canal en una frecuencia diferente cuando esté grabando un programa.**

1. Introduzca un USB en la entrada de USB. Seleccione el canal que desea grabar. Pulse el botón de acceso rápido **<REC>** del mando a distancia para iniciar la grabación. En la parte superior derecha de la pantalla aparecerá durante unos segundos un icono en forma de punto rojo.

2. Pulse de nuevo **<REC>** para visualizar la ventana con la duración. Puede establecer el tiempo de duración de una grabación. Nota: la duración de la grabación depende del volumen del dispositivo USB.

3. Pulse **<Parar>** y **<sí>** para detener la grabación.

* Durante la grabación, puede pulsar **<i>** en el mando a distancia para ver la información de la grabación. Púlselo de nuevo para ver la lista de grabación.

*(Además, puede pulsar **<arriba/abajo>** para seleccionar un archivo grabado y pulsar **<aceptar>** para verlo).*

*Para volver a ver o editar archivos grabados, vaya a la edición de "multimedia".





9. MULTIMEDIA

Incluye siete títulos principales: Películas, Música, Fotos, JuegosNative32/NES, Gestor de grabación, Gestor de disco y Ebook.



A. Películas

* Pulse <MEDIA> en el mando a distancia. Pulse <Abajo> para resaltar el archivo "/udiska1". Pulse <Aceptar/Derecha> para acceder al archivo. Seleccione "PVR" y pulse <Aceptar>.

* Durante la reproducción, puede pulsar <FF/FR> para reproducir a mayor o menor velocidad.

* Pulse <Izquierda> para regresar a la ventana anterior. Pulse <Regresar> para volver al título principal "Películas".

* Pulse <MEDIA> para regresar a la visualización en pantalla completa.



B. Música

- * Pulse <MEDIA> en el mando a distancia. Pulse <Derecha> para seleccionar el título “Música”.
- * Pulse <Abajo> para resaltar el archivo “/udiska1”. Pulse <Aceptar/ Derecha> para acceder al archivo. Seleccione “Música” y pulse <Aceptar>.
- * Pulse <Parar> para detener la reproducción.
- * Pulse <MEDIA> para regresar a la visualización en pantalla completa.

C. Fotos

- * Pulse <MEDIA> en el mando a distancia. Pulse <Derecha> para seleccionar el título “Fotos”.
- * Pulse <Abajo> y seleccione “Fotos”. Pulse <Aceptar> para ver.
- * En visualización de imagen completa, pulse <Arriba/Abajo/Derecha/Izquierda> para moverse por la imagen.
- * Pulse <SIGUIENTE/ANTERIOR> para ver la imagen siguiente o la anterior.
- * Pulse <Regresar> para parar y volver a la ventana anterior.
- * Pulse <MEDIA> para regresar a la visualización en pantalla completa.

D. Gestor de grabación

Edición de archivos grabados.

- * Pulse <MEDIA> en el mando a distancia. Pulse <Derecha> para seleccionar el título “Gestor de grabación”.
- * Pulse <Abajo> y pulse <Aceptar> para ver el archivo.
- * Pulse el botón <rojo> para eliminar el archivo, el botón <verde> para renombrarlo y el botón <amarillo> para moverlo o copiarlo.
- * Pulse <MEDIA> para regresar a la visualización en pantalla completa.

Nota: El funcionamiento para Juegos Native32/NES, Gestor de disco y Ebook es similar a esta última función.



10. LECTURA DIFERIDA (TIMESHIFT)

Esta función le permite “detener momentáneamente” la televisión en directo para poder regresar y continuar viendo donde lo dejó. *Tenga en cuenta que la emisión actual continúa de fondo.*

Para utilizar esta función, necesita conectar primero un dispositivo USB en la entrada USB de la unidad.

Puede utilizar la función de Lectura diferida de cualquiera de las 2 maneras siguientes:

a) LECTURA DIFERIDA con el botón (>II):

- Pulse >/II mientras está viendo la televisión para iniciar directamente la Lectura diferida; la Lectura diferida se

mostrará en el televisor.

- Pulse de nuevo >/II cuando esté listo para continuar viendo desde el punto en el que inició la Lectura diferida.
- Pulse PARAR para regresar a la visualización en directo.

b) LECTURA DIFERIDA con el botón <GRABAR>

- Pulse "RECORD" para iniciar la grabación de la televisión. En la pantalla del televisor se mostrará el icono <REC>.
- Pulse "<<" para iniciar la lectura diferida. En la pantalla del televisor se mostrará el icono <TIME SHIFT>.
- Pulse >/II cuando llegue a la posición de lo que desea ver y pulse de nuevo para ver el programa.
- Pulse PARAR una vez para volver a la visualización en directo (**la grabación continúa**).
- Pulse PARAR una vez más para detener la grabación.



4. Resolución de problemas

Un mal funcionamiento del receptor puede deberse a diversas razones.

Compruebe el receptor de acuerdo a los procedimientos que se muestran más abajo. Si el receptor sigue sin funcionar correctamente después de la comprobación, póngase en contacto con su proveedor. No abra la cubierta del receptor ya que puede ser peligroso.

No se encienden los indicadores luminosos del Panel frontal

- Compruebe que el cable de alimentación está enchufado en la toma de pared .
- Compruebe que el botón de Encendido está en ON .

No hay imagen

- Asegúrese de que el producto está en Modalidad de funcionamiento.
- Asegúrese de que el cable AV está correctamente conectado al Canal TV AV.
- Asegúrese de que el televisor está en modalidad AV, ya que este receptor utiliza salida AV.
- Asegúrese de que el cable de la antena está correctamente conectado al aparato DVB.
- Compruebe el nivel de brillo del televisor.
- Compruebe que el canal se está emitiendo.

No hay señal o mensaje de mala señal

- Compruebe otros dispositivos conectados entre la antena y el receptor, o ajuste la posición de la antena

Mala calidad de imagen y de sonido

- Instale la antena de manera que no haya ningún objeto que la obstaculice.
- Asegúrese de no poner ningún teléfono móvil o microondas cerca del aparato DVB.
- Utilice un cable coaxial de 75Ω para conectar el televisor y la antena.
- El DVB es un Receptor de definición estándar, de manera que cuando vea canales de Alta definición puede que la imagen o el sonido no sean buenos.

No hay sonido o llega mal

- Compruebe el nivel del volumen del televisor.
- Compruebe el estado de Silencio (Mute) del televisor y del aparato.
- Pulse el botón Audio para cambiar el tipo de Banda sonora.

El mando a distancia no funciona

- Para manejar el equipo con el mando a distancia, la parte emisora del mando debe apuntar directamente a la parte receptora (**Sensor de infrarrojos**) del Receptor.
- Compruebe las pilas del mando a distancia.

NOTA: Si el problema continúa y no lo puede resolver con ayuda de esta Guía de resolución de problemas, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente para solicitar más indicaciones y Ayuda.

“Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales”



Este símbolo sobre el producto o en las instrucciones quiere decir que su equipamiento eléctrico y electrónico debería ser depositado al final de su vida útil por separado de la basura doméstica. Hay sistemas de recogida separada para el reciclaje en la UE. Para más información, consulte con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió el reproductor.

